


ขั้นตอนการทำงานเมื่อเกิดความถี่รบกวน

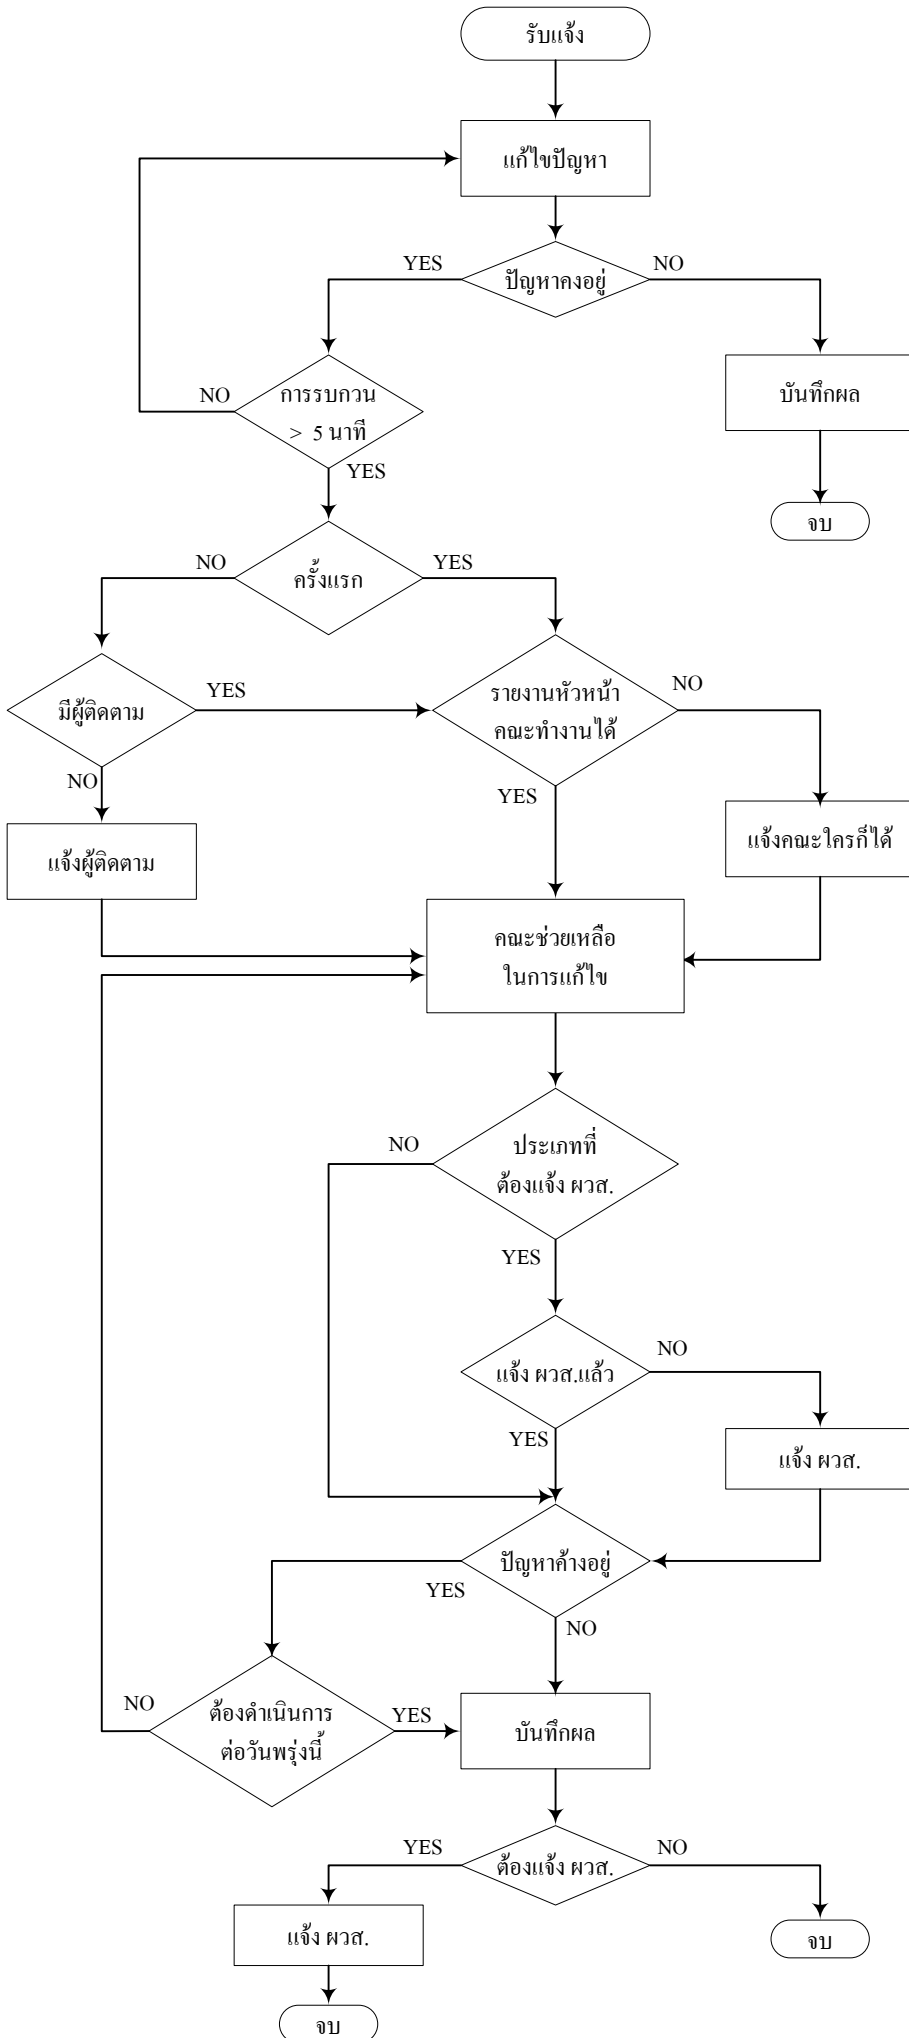

หมายเหตุ: ผวส. หมายถึง
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
เพื่อการการบินอากาศ